

SEU-54U-2WS (2STEP 교번제어)

LEVEL CONTROLLER

기능

LEVEL SENSOR 신호를 받아 UNIT 내 RELAY가 동작하여 STOP, START1, START2, HIGH ALARM, BUZZER를 출력

명칭 및 기능

POWER – AC220V 인가 시 POWER LED 점등
HIGH ALARM – 측정물이 H/A지점에 위치했을 때 LED 점등
START2 – 측정물이 START2 위치했을 때 LED 점등
START1 – 측정물이 START1 위치했을 때 LED 점등
BUZZER – 측정물이 H/A 및 센서라인 이상 시 LED 점등
00 – OPEN 상태로 센서라인의 단선 또는 컨버터 이상일 때 표시
99 – HOLD 상태로 센서라인의 쇼트 또는 컨버터 이상일 때 표시
※ 오뚜기볼 3EA 불량 시 측정물이 H/A 지점일 때 경보 및 1,2번 펄프 작동



용도

전도성, 비전도성 사용
오수, 폐수, 하수종말 처리장, 지하철 배수, 통신구 배수, 빌딩지하 배수, 아파트지하 배수, 정화조 외

특징

- 패널 외부(OUTSIDE) 및 패널 내부(INSIDE) 형으로 한개의 단자대로 양면 이중효과를 낼 수 있고 패널 외부(OUTSIDE) 설치 시에는 패널 전면에 별도의 ALARM 램프를 부착하지 않고 UNIT 전면 LED 램프를 대치 활용할 수 있습니다.
- A/S 및 제품 교환 시에는 UNIT와 단자대가 분리형이므로 작업처리 시간을 단축하여 업무 효율을 높일 수 있습니다.
- 자가진단 기능에 의해 SENSOR 회로 및 UNIT 이상 시에는 00(OPEN), 99(HOLD) LINE ERROR 유·무 상태가 표시됩니다.
- 펄프 2대를 순차 교번 제어 및 HIGH ALARM 기능.
- SENSOR를 전극식으로 사용할 때에는 SE-5H-2W 사용합니다.

점검 및 관리요령

- UNIT LED 램프가 점등, 소등하는지 확인합니다.
 - LED 램프 점등일 때 기동
 - LED 램프 소등일 때 정지
- SENSOR 라인 두선을 해체한 후 테스터기를 병렬로 접속 DC 24V가 표시되는지 확인합니다.
- 컨트롤의 표시기에 현재의 전류가 표시됩니다.
 - 00 : “OPEN” 상태로 센서라인의 단선 또는 컨버터 이상입니다.
 - 05, 12, 19, 26, 61mA : 정상동작
 - 99 : “HOLD” 상태로 센서라인의 쇼트 또는 컨버터 이상입니다.
 이외의 값이 표시될 때는 제품 점검 요망.
- UNIT를 제거한 후 컨트롤 접점 및 ALARM 접점을 각각 쇼트시킵니다. 이때 ON, OFF 기능을 하는지 확인합니다. ON, OFF 기능 정상일 때에는 UNIT 이상입니다.

일반사양


사 용 전 압	AC 90V ~ 240V 50/60Hz
소 모 전 력	6VA (MAX)
입 력	DC mA 단위
출 력	START1, START2, H/A, BUZ
내 전 압	AC 2000V 1SEC

절 연 저 항	10MΩ (DC 500V MEG에서)
릴레이용량	AC 250V 5A (MAX)
온 도	60℃
습 도	0~80% RH
중 량	450g

SEU-54U-2WS(2STEP 교번제어) UNIT 외판 설치 회로도

판넬 외판 설치방법


- 외판 설치시 결선은 흑색글씨 (OUTSIDE)

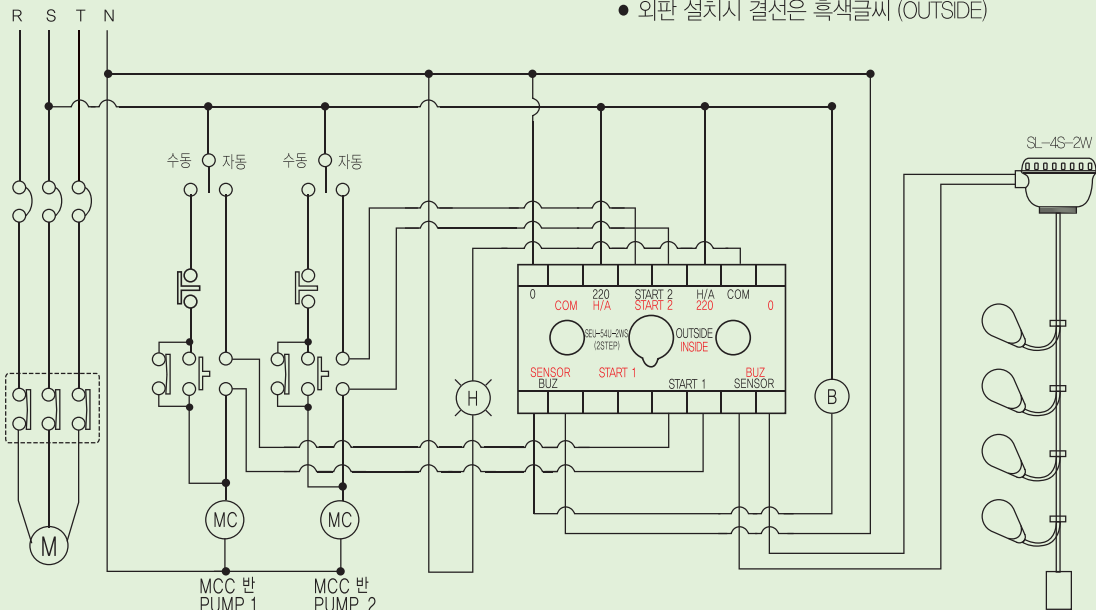

SEU-54U-2WS(2STEP 교번제어) UNIT 내판 설치 회로도

판넬 내판 설치방법

- 벽면 설치시 결선은 적색글씨 (INSIDE)

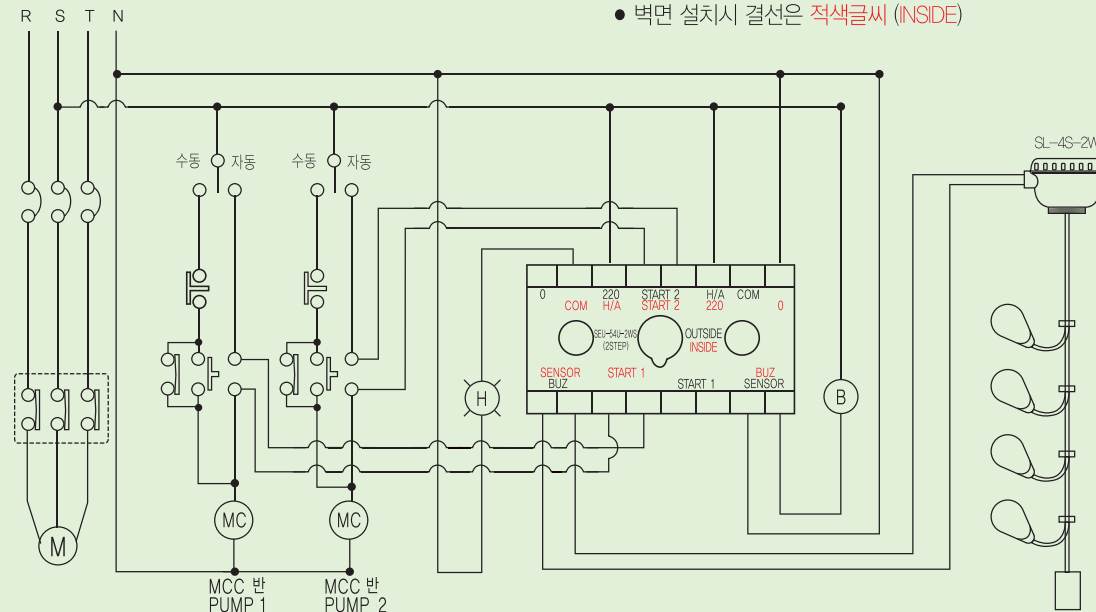

유니트 설치방법

