

STI-24DA

LEVEL CONTROLLER

기능

LEVEL SENSOR 신호를 받아 디지털로 표시하며, 설정된 값에 의해 LOW, HIGH 설정과 ALARM SETTER로 사용이 가능합니다.

명칭 및 기능

기존 설정된 %값을 암기한 후 MODE 버튼을 누르면 LED가 각각의 구간을 이동합니다. 이때 설정할 구간에서 %값이 점멸할 때 상하(△▽)버튼을 눌러 기존 설정값을 입력 후 3초 이내 ENTER 버튼을 누르면 SAVE 표시 후 설정값이 저장됩니다.

(구간이동순서 : LOW > HIGH)



특징

- 판넬 외부(OUTSIDE) 및 내부(INSIDE) 겸용으로 한개의 단자대로 양면의 이중효과가 있고 설치가 편리합니다.
- 제품 교환시 컨트롤과 단자대가 분리형으로 되어있어 작업 처리시간 단축과 업무처리 효율을 높일 수 있습니다.
- 컨트롤 자가진단 기능으로 센서 회로, 선로 이상 유·무 상태를 즉시 확인 할 수 있습니다.
 - 컨트롤 "OPEN" 점멸 상태 시 선로 단선일 때.
 - 컨트롤 "HOLD" 점멸 상태 시 회로 쇼트일 때.
- 컨트롤 % 설정 도중에는 모든 출력이 정지 됩니다. 복구는 ENTER 버튼을 누르거나 3초 후 자동으로 복구됩니다.
- 미터기(SI-100A) 출력신호는 컨트롤 FND 회로와 분리 출력됩니다.
- 컨트롤 출고시 설정값은 LOW : 10%, HIGH : 70%

점검 및 관리요령

- 0%~100% 편차가 발생 할 때 센서내부 컨버터로 교정합니다.
- 수위 % 표시가 "OPEN" 점멸 시 컨트롤 센서라인 두선을 해체한 후 테스터기(직렬)로 확인하여 DC 24V 출력이 되면 컨트롤은 정상입니다.
- 각각의 접점확인은 컨트롤을 단자대 와 분리 후 출력접점을 강제 쇼트 하여 동작여부를 확인합니다.

일반사양

사용 전압 AC 90V ~ 240V 50/60Hz

소모 전력 6VA (MAX)


입 력 4~20mA DC

온 도 60℃

습 도 0~80% RH


중 량 500g

STI-24DA UNIT 내판 설치 회로도

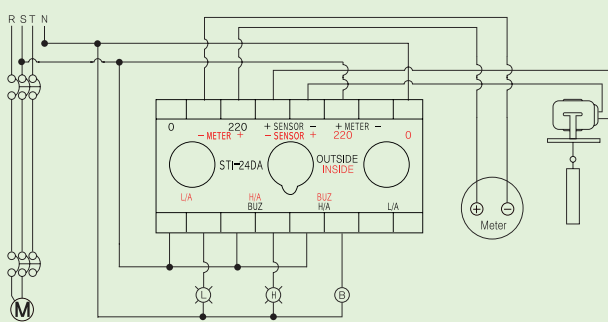

• 판넬 내판 설치 방법
벽면 설치시 결선은 적색글씨 (INSIDE)

STI-24DA UNIT 외판 설치 회로도

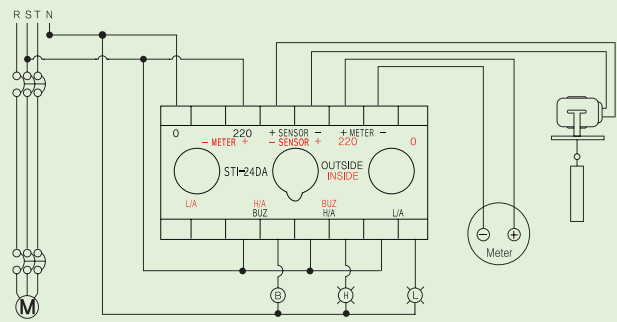

• 판넬 외판 설치 방법
외부 설치시 결선은 흑색글씨 (OUTSIDE)